Estimado Cliente,

En Jocca, nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle de que ante cualquier duda o reclamación respecto a alguno de nuestros productos puede usted contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico atencionalcliente@jocca.es. Obtendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas (en días laborables).

Si por el contrario desea comprobar alguna característica técnica, o consultar la amplia gama de productos que Jocca pone a disposición del usuario, visite la página web www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.

JOCCA
HOME & LIFE

BSCI
Business Social Compliance Initiative

TÜVRheinland CERT ISO 9001

TÜVRheinland CERT ISO 14001

Ref. 4382

JOCCA
HOME & LIFE

(ES) Manual de instrucciones
(PT) Manual de instruções
(EN) Instructions manual
(FR) Manuel d'instructions

Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL

atencionalcliente@jocca.es
RESPUESTA EN 24h.
Tel. 902 420 000

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/ DESCRIPTION

FIGURA 1

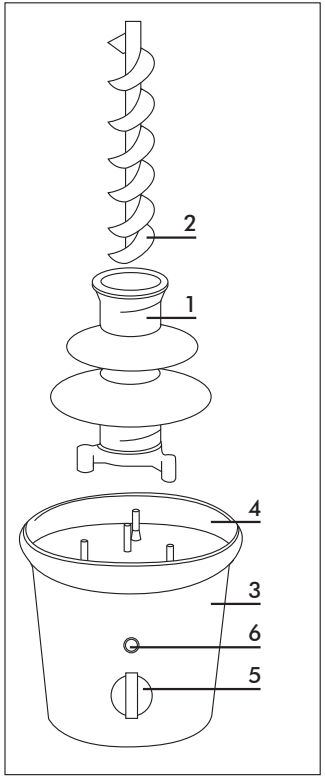

FIGURA 2

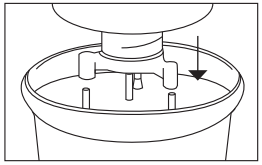

FIGURA 3

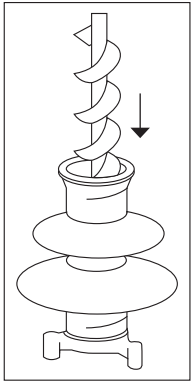

FUENTE DE CHOCOLATE

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará completamente satisfecho con cualquiera de estos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA**, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

JOCCA
c/Tarranca, 12 (PlaZa)
50197 Zaragoza
atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN

1.- Torre
2.- Brazo helicoidal
3.- Base
4.- Copa
5.- Interruptor o
6.- Piloto indicador de encendido /calentamiento

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son altamente importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-JOCCA no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado, de no ser así, no utilice el aparato y diríjase a JOCCA ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para

su instalación eléctrica.
-No dejar el aparato sin vigilar cuando esté conectado a la red eléctrica: desconectarlo después de cada empleo.
-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
-No colocar el aparato sobre o en proximidad de fuentes de calor.
-Utilizar el aparato en una superficie plana, lisa y horizontal
-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc...
-Controlar que el cable elécrico no toque superficies calientes.
-No utilice el aparato con las manos húmedas y/o los pies descalzos.
-No echar en la copa ingredientes diferentes de los previstos.
-Desconectar el aparato si no se utiliza y durante las operaciones de limpieza.
-No tocar el brazo helicoidal si esta en marcha.
-No montar el brazo helicoidal o la torre mientras el motor esté en marcha.
-Apagar el aparato. Desenchufar antes de montar los accesorios.
-Mantener las manos y los objetos lejos de la Fuente mientras esté en marcha. Controlar regularmente que los trozos de fruta caigan en la copa principal, en caso contrario estos podrían obstruir la base de la Fuente e impedir el flujo de chocolate.
-No tocar la copa cuando el aparato esté en marcha: Peligro de quemaduras.
-No sumerja el aparato, en agua u otro líquido.

-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.
-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe estas dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de JOCCA
-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de JOCCA
-El aparato ha sido proyectado sólo para empleo doméstico y no tiene que ser destinado a uso comercial o industrial.
-Eventuales modificaciones a este producto no autorizadas expresamente por el fabricante pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.
-Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cortando el cable de alientación. Se recomienta además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.
-Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.

MODO DE EMPLEO

-Colocar la base (3) sobre una superficie horizontal.
-Ensamblar la torre (1), como se muestra en la figura 1, y colocarla sobre la base (3) aplicando los pernos presentes en la misma base dentro de los agujeros inferiores de la torre (Fig.2).
-Introduzca el brazo helicoidal (2) dentro de la torre (1), asegurándose de que el orificio inferior del brazo helicoidal se acople perfectamente encima del perno central presente en la base (3) (Fig. 3)
-Girar el interruptor (5) a la posición de calentamiento ; el piloto correspondiente (6) se encenderá y permanecerá encendido durante todo el tiempo de funcionamiento del aparato.
ATENCIÓN: No colocar o quitar el brazo helicoidal o la torre cuando el motor está en marcha. Asegurarse de que los componentes estén colocados correctamente.
Después de aproximadamente 10 minutos el aparato se habrá

calentado, echar entonces el chocolate fundido en la copa (4). Encender el aparato girando el interuptor (5) a la posición de funcionamiento , y mirar cómo el chocolate es empujado hacia arriba para después caer sinuosamente.

ADVERTENCIA: Si el flujo de chocolate no es bueno, aconsejamos empujar el chocolate hacia el centro de la copa (4).

ATENCIÓN: No añadir nunca chocolate sólido con el motor en marcha, añadir sólo chocolate fundido anteriormente.

ATENCIÓN: No añadir nunca líquido frío porque podria obstruir el flujo. Añadir sólo líquidos calientes.

ATENCIÓN: Asegurarse siempre de que no haya residuos en la base porque podrian obstruir el flujo. Limpiarlos con la cuchara.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

ATENCIÓN: Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica. Dejar enfriar el aparato antes de proceder a su limpieza

-Sacar el brazo helicoidal (2), extrayéndolo hacia arriba, y después la torre (1).

Lavarlos con atención con agua tibia y jabón, enjuagar y secar. Para facilitar las operaciones de limpieza se puede desarmar la torre (1) como se muestra en la figura 1.

No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.

-Utilizar agua y jabón también para limpiar los accesorios.

ATENCIÓN: No echar el chocolate sobrante por los desagües o en el baño, echarlo en bolsas de plástico o contenedores adecuados para eliminar con la basura.

-Quitar todo el chocolate que haya quedado en la copa (4). Utilizar una esponja húmeda o un paño para limpiar el chocolate sobrante y las partes externas del aparato. Secar con un paño que no sea abrasivo.

ATENCIÓN: NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO. Colocar el aparato en un lugar limpio y seco.

DATOS TÉCNICOS

220-240V 50Hz 32W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/EC de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la personas.

FONTE DE CHOCOLATE

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da JOCCA está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta:

SERVIÇO DE ATENDIMIENTO AO CLIENTE
TEL.: 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1.- Torre
2.- Braço helicoidal
3.- Base
4.- Copa
5.- Interruptor o
6.- Piloto indicador de ligado / desligado

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o àmão para posteriores consultas.

-**JOCCA** não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o pro-duto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Não deixar o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à rede elétrica: desligar depois de cada uso.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

- Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-Não colocar o aparelho sobre ou perto de fontes de calor.

-Utilizar o aparelho numa superfície horizontal, lisa e plana.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Controlar que o cabo elétrico não toca em superfícies quentes.

-Não utilize o aparelho com as mãos húmidas e/ou os pés descalços.

-Não deitar na copa ingredientes diferentes dos previstos.

-Desligar o aparelho se não o utilizar e durante as operações de limpeza.

-Não tocar no braço helicoidal se estiver a funcionar.

-Não montar o braço helicoidal ou a torre enquanto o motor estiver a funcionar.

-Desligar o aparelho. Desligar da tomada antes de montar os acessórios.

-Manter as mãos e os objetos longe da Fonte enquanto estiver a funcionar. Controlar regularmente que os pedaços de fruta caiem na copa principal, caso contrário, estes poderão obstruir a base da Fonte e impedir o fluxo de chocolate.

-Não tocar na copa quando o aparelho estiver a funcionar: Perigo de queimaduras.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substitui-los por si pró-prio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autoizado de **JOCCA**.
-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**.
-O aparelho foi projetado só para uso doméstico e não se destina a uso comercial ou industrial.
-Eventuais modificações a este produto não autorizadas expressamente pelo fabricante podem implicar o vencimento da segurança y da garantia do seu uso por parte do utilizador.
-Quando decidir desfazer-se deste aparelho, aconselhamos inabilitá-lo cortando o cabo de alimentação. Recomenda-se ainda tornar inócuas as partes do aparelho que possam constituir um perigo, especialmente para as crianças que poderão utilizar o aparelho para as suas brincadeiras.
-Os elementos da embalagem não podem ser deixados ao alcance das crianças pois constituem fontes potenciais de perigo.

MODO DE EMPREGO

-Colocar a base (3) sobre uma superfície horizontal.
-Montar a torre (1), como mostrado na figura 1, e colocá-la sobre a base (3) aplicando os pernos presentes na mesma base dentro dos orifícios inferiores da torre (Fig.2).
-Introduza o braço helicoidal (2) dentro da torre (1), assegurando-se de que o orifício inferior do braço helicoidal fica perfeitamente acoplado em cima do perno central presente na base (3) (Fig. 3)
-Rodar o interruptor (5) para a posição de aquecimento; o piloto correspondente (6) acenderá e permanecerá aceso durante todo o tempo de funcionamento do aparelho.
ATENÇÃO: Não colocar ou tirar o braço helicoidal ou a torre enquanto o motor estiver a funcionar. Assegurar-se de que os componentes estão colocados corretamente.
Depois de aproximadamente 10 minutos o aparelho estará quente, e só então deitar o chocolate fundido na copa (4).

Acender o aparelho rodando o interruptor (5) para a posição de funcionamento, e ver como o chocolate é empurrado para cima para depois cair sinuosamente.
ATENÇÃO: Se o fluxo de chocolate não for bom, aconselhamos que empurre o chocolate para o centro da copa (4).
ATENÇÃO: Nunca acrescentar chocolate sólido com o motor a funcionar, acrescentar apenas chocolate fundido anteriormente.
ATENÇÃO: Nunca acrescentar líquido frio porque poderá obstruir o fluxo. Acrescentar apenas líquidos quentes.
ATENÇÃO: Assegurar-se sempre de que não há resíduos na base porque poderão obstruir o fluxo. Limpá-los com a colher.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

ATENÇÃO: Antes de proceder à sua limpeza, assegurar-se que o aparelho está desligado da corrente eléctrica. Deixar arrefecer o aparelho antes de proceder à sua limpeza.
-Tirar o braço helicoidal (2), extraindo-o para cima, e depois a torre (1).
-Lavá-los com atenção com água tépida e sabão, enxaguar e secar. Para facilitar as operações de limpeza, pode-se desmontar a torre (1) como mostrado na figura 1.
-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
-Utilizar água e sabão também para limpar os acessórios.
ATENÇÃO: Não deitar o chocolate sobrante pelos escoadouros ou na casa de banho, deitar fora em sacos de plástico ou contentores adequados para eliminar com o lixo.
-Tirar o chocolate todo que tiver ficar na copa (4). Utilizar uma esponja húmida ou um pano para limpar o chocolate sobrante e as partes externas do aparelho. Secar com um pano que não seja abrasivo.
ATENÇÃO: Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido. Colocar o aparelho num lugar limpo e seco.

DADOS TÉCNICOS

220-240V 50Hz 32W

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A recicla gem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

CHOCOLATE FOUNTAIN

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA, thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

For better service of all your questions and needs, **JOCCA** customer service is at your disposal to solve any query:

atencionalcliente@jocca.es

PRODUCT DESCRIPTION

1. Tower
2. Spiral column
3. Base
4. Cup
5. Switch 0
6. Pilot light On / heating

SAFETY WARNINGS

-These instructions are highly important, please read this instruction manual before using the device and save it for future reference

-**JOCCA** is not responsible for improper use of the product, or other use that was not described in this manual.

-Before using the device for the first time, unpack and verify that it is in perfect condition, if not, do not use the device and go to **JOCCA** as the warranty covers any damage of origin or manufacturing defect.

-Before connecting the device to the mains make sure the cable and plug are in perfect condition, also check that the voltage on the device is valid for electrical installation.

-Do not leave the device unattended when connected to the mains: disconnect it after each use

-This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensorial o mental capacities, people with lack of experience and knowledge,

if the appropriate supervision and instruction of use was provided them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must no be realized by the children, only - in case they are more than 8 years old and only under supervision.
-Keep the appliance and its cable out of reach of the children younger 8 years old.
-Do not place the device on or near a source of heat
-Use the device on a flat, horizontal
-This product is only suitable for domestic use. Do not use the device outdoors. Do not leave the device upon exposure to climatic factors such as rain, snow, sun, etc
-Check the power cord is not touching hot surfaces.
-Do not use the device with wet hands and bare feet.
-Do not put to the cup the ingredients different from the mentioned.
-Unplug the device when not in use and for cleaning.
-Do not touch the spiral column when it is turning
-Do not assemble the spiral arm or tower while the engine is running.
-Turn off the device. Unplug before assembling the accessories.
- Keep hands and objects away from the device while operating. Check regularly that fruit pieces do not fall into the main cup, otherwise they may destroy the base of the device and prevent the flow of chocolate.
-Do not touch the cup when the device is operating: risk of burns.
-Do not immerse the device into the water or other liquid.
-Do not pull the electric cable to disconnect the device from the mains, always pull the plug.
-If you detect that the power cable or plug are damaged, do not use the device and do not try to replace the cable. Go directly to the authorized service **JOCCA**.
-Always use the spare parts and accessories **JOCCA** for your safety and better operation of the device.
-The device is designed for domestic use only and must not be intended for commercial or industrial use.
-Possible modifications to this product not expressly authorized by the manufacturer may incur to the safety and warranty

expiration.
-If you decide to throw out the device, we advise to cut the cable before. Also it is recommended to make harmless those parts that might lead to any danger, especially for children who could use the device for their games.
-Packing materials must not be left within reach of children as they are potential sources of danger.

HOW TO USE

-Place the base (3) on a horizontal surface.
-Assemble the tower (1), as shown in Figure 1, and place it on the base (3) using bolts, situated in the same base, fitting them in the lower holes of the tower (Fig.2).
-Insert the spiral column (2) in the tower (1), ensuring that the bottom hole of the spiral column fits perfectly over the center bolt in the base (3) (Fig. 3)
-Turn the switch (5) to the heating position , the corresponding pilot light (6) will be switched on and will remain during all time of operating.
ATTENTION: Do not insert or remove the spiral column or the tower when the engine is running. Ensure that the parts are placed correctly.
In about 10 minutes the device will be warmed up, then pour the melted chocolate into the cup (4). Switch on the device turning the switch (5) to the operating position , and watch how chocolate is pushed up and then fall sinuously.
WARNING: If the flow of chocolate is not good, we recommend push the chocolate into the center of the cup (4).
ATTENTION: never add solid chocolate with the motor running, add only chocolate previously melted.
ATTENTION: Never add cold liquid that could destroy the flow. Add hot liquids only.
ATTENTION: Always ensure that there are no wastes on the base because they can block the flow. Clean them with the spoon.

CLEANING AND STORAGE

ATTENTION: Before cleaning make sure the device is disconnected from the mains. Cool the device before cleaning it.

-Remove the spiral column (2) pulling it up, and then - the tower (1).

-Wash them carefully with soap and warm water, rinse and dry. To facilitate cleaning operations you can take to pieces the tower (1) as shown in Figure 1.

-Do not use abrasive cleaners or products that may damage the device. Use soap and water to clean the accessories also.

ATTENTION: Do not through out the excess chocolate via wastewater or bathroom, place it in plastic bags or appropriate containers to throw out with the garbage.

-Remove all the wastes of chocolate in the cup (4). Use a damp sponge or cloth to clean the excess chocolate and external parts of the device. Dry with a non-abrasive cloth.

ATTENTION: NEVER IMMERSE THE DEVICE IN THE WATER OR OTHER LIQUID.

Store the device in a clean and dry place.

TECHNICAL DATA

220-240V 50Hz 32W

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/CE on Low tension devices and 2004/108/CE on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.

When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/CE.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

FONTAINE DE CHOCOLAT

REMERCIEMENTS

JOCCA vous remercie pour votre confiance dans nos produits et nous sommes sûrs que vous serez complètement satisfaits de nos produits.

Pour mieux vous servir notre service d'attention clientèle **JOCCA** est à votre disposition pour résoudre vos doutes, vos questions ou pour tout autre consultation:

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Tour
2. Bras helicoidal
3. Base
4. Récipient
5. Interrupteur o
6. Voyant lumineux indiquant la mise en marche / chauffe

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

-Ces instructions sont très importantes, lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et garder le pour de futures lectures

-**JOCCA** n'est pas responsable d'une utilisation non appropriée du produit ou autres utilisations qui ne sont pas décrites dans ce manuel

-Avant d'utiliser pour la première fois le produit, enlever le produit de son emballage et vérifier qu'il soit en parfait état. Si ce n'est pas le cas, ne l'utilisez pas et adressez vous à **JOCCA** puisque la garantie couvre tous les défauts de fabrication.

-Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, vérifiez que le câble et la prise soient en parfait état. Vérifiez aussi que l'alimentation électrique correspond à la tension de l'appareil.

-Ne pas laissez l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est branché au réseau électrique : Débranchez-le après chaque utilisation

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir des 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental et aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment que des instructions appropriées quand son usage de manière adaptée leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la supervision d'un adulte.
-Tenir l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur.
-Utiliser l'appareil sur une surface horizontale, lisse et plane
-Ce produit est prévu pour un usage domestique. Ne pas utiliser cet appareil pendant les intempéries et ne pas l'exposer à la pluie, la neige ou le soleil.
-Contrôlez que le câble électrique ne touche pas des surfaces chaudes.
-Ne touchez pas les fils électriques avec des mains, pieds humides ni avec les pieds nus.
-Ne pas mettre dans le récipient des ingrédients différents de ceux pour lequel il est adapté
-Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et pendant le nettoyage.
-Ne pas toucher le bras hélicoïdal s'il est en marche.
-Ne pas installer le bras hélicoïdal ou la tour si le moteur est en marche.
-Eteignez l'appareil, débranchez-le avant de monter les accessoires. Contrôler régulièrement qu'aucun morceau de fruits ne soit tombé dans le récipient principal car ils .
-Maintenez les mains et autres objets à une distance adaptée lorsque la fontaine est en marche. Contrôler régulièrement qu'aucun morceau de fruits ne soit tombé dans le récipient principal car ils pourraient boucher la base de la fontaine et empêcher le flux de chocolat.
-Ne pas toucher le récipient quand l'appareil est en marche: risque de brûlures.

-Ne pas submerger l'appareil d'eau.
-Pour débrancher l'appareil, ne pas tirer sur le câble mais sur la prise électrique.
-Dans le cas où le câble ou la prise électrique sont endommagés, n'utilisez pas le produit, et n'essayez pas non plus de le remplacer. Contactez directement le service technique de **JOCCA**.
-Pour votre sécurité et un meilleur fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours les accessoires y pièces de remplacement **JOCCA**. Nous déconseillons l'utilisation d'adaptateurs et de rallonge.
-L'appareil est conçu pour un usage domestique y ne doit pas être destiné à une utilisation commerciale ou industrielle.
-D'éventuelles modifications au produit qui n'ont pas été autorisées antérieurement par le fabricant peuvent conduire à l'expiration de la sécurité et de la garantie de l'emploi du produit.
-Quand vous décidez de vous débarrasser du produit, nous vous conseillons de couper le câble électrique. De plus nous recommandons de rendre inoffensives les parties du produit potentiellement dangereuses surtout pour protéger les enfants qui pourraient utiliser ce produit comme un jeu.
-Les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants puisqu'ils constituent une source potentielle de danger.

MODE D'EMPLOI

-Placer la base (3) sur une surface plane.
-Assembler la tour (1) comme indiqué sur la figure 1, et placez la sur la base (3) en apprêtant les boulons présents sur la même base sur les trous inférieurs de la tour- fig2.
-Introduire le bras hélicoïdal (2) dans la tour (1), en vous assurant que l'orifice inférieur du bras hélicoïdal s'ajuste parfaitement au dessus des boulons présents dans la base (3) – Fig 3.
-Tourner l'interrupteur (5) en position « chauffe », le voyant lumineux (6) s'allume et restera allumé pendant tout au long du fonctionnement de l'appareil.
ATTENTION: Ne pas mettre ou enlever le bras hélicoïdal ou la tour quand le moteur est en marche. Assurez vous que les composants sont bien placés.

Après 10 minutes environ l'appareil sera chaud, vous pourrez donc mettre le chocolat fondu dans le récipient (4). Allumez l'appareil en tournant l'interrupteur (5) sur la position adéquate et regarder comment le chocolat est poussé vers le haut pour ensuite couler comme une fontaine.

AVERTISSEMENT: Si le flux de chocolat n'est pas bon, nous vous conseillons de forcer le chocolat vers l'intérieur du récipient (4).

ATTENTION: ne jamais mettre de chocolat à l'état solide lorsque le moteur est en marche, il faut en effet ajouter el chocolat préalablement fondu.

ATTENTION: Ne jamais ajouter de liquide froid car ceci pourrait empêcher un bon flux. Ajouter seulement des liquides chauds.

ATTENTION: assurez vous toujours qu'il n'y ait aucun résidu dans la base car ce ci pourrait boucher le flux de chocolat. Retirez les résidus avec une cuillère.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

ATTENTION: Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché du réseau électrique. Laissez l'appareil refroidir avant de procéder à son nettoyage.

-Sortir le bras hélicoïdal (2), l'extraire vers le haut et ensuite enlever la tour (1).

-Lavez les soigneusement avec une eau tiède et du savon, rincez et séchez le tout. Pour faciliter le nettoyage, il est possible de désarmer la tour (1) comme indiqué sur la figure 1.

-Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou des produits qui peuvent endommager l'appareil.

-Utilisez aussi de l'eau tiède et du savon pour laver les accessoires.

ATTENTION: Ne pas jeter le chocolat restant dans l'évier ou dans la salle de bain, mais le mettre dans un sac en plastique ou dans un conteneur adapté pour le jeter à la poubelle.

-Retirer tout le chocolat qui est resté dans le récipient (4). Utilisez une éponge humide ou un torchon pour laver le chocolat restant et les parties externes de l'appareil. Sécher avec un torchon qui ne soit pas abrasif.

ATTENTION: NE JAMAIS SUBMERGER L'APPAREIL D'EAU OU DE TOUT AUTRE LIQUIDE.

Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec.

DONNEES TECHNIQUES

220-240V 50Hz 32W

Cet appareil est conforme au la directive 2006/95 de basse tension et avec la directive 2004/108 de comptabilité électromagnétique

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre produit a été créé et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et ré utilisés.

Lorsque que vous voyez ce signe d'une poubelle avec roulettes rayée, cela signifie que le produit est sous la directive 2002/96/EC. Vous devrez vous informer sur le système de recyclage local séparé pour les produits électriques et électroniques

Suivez les normes locales et ne jetez pas de produits usagés en les mettant à la poubelle normale de votre maison. Le recyclage correct des produits usagés aidera à éviter des conséquences négatives sur l'environnement et la santé des personnes.